## **HP Mehrzweck-Abschlussgerät**

## Verwendung

Durch die Verwendung dieses Dokuments willigen Sie in die Copyright- und Lizenzbedingungen ein. Copyright 2003 Hewlett-Packard Company.

#### Copyright und Lizenz

Copyright Hewlett-Packard Company Edition 2. 1/2003

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Anpassung oder Übersetzung außerhalb der Bestimmungen des Urheberrechts oder dieser Publikation ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung untersagt.

Benutzern dieses Zubehörs wird die folgende Lizenz erteilt: a) dieses Handbuch Verwendung zu PERSÖNLICHEN. INTERNEN oder FIRMENBEZOGENEN Zwecken zu drucken, mit der Einschränkung, diese Ausdrucke nicht zu verkaufen, weiterzuveräußern oder auf sonstige Weise zu verbreiten; und b) eine Dateiversion dieses Handbuchs Verwendung auf einem Netzwerkserver abzulegen, solange der Zugriff auf diese Datei auf PERSÖNLICHE, INTERNE Benutzer dieses Zubehörs beschränkt ist.

#### Gewährleistung

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung geändert werden.

Hewlett-Packard übernimmt keine Gewährleistung zur Richtigkeit dieser Informationen.

HEWLETT-PACKARD
SCHLIESST INSBESONDERE
DIE STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNG DER
MARKTGÄNGIGKEIT UND
EIGNUNG FÜR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK AUS.

Hewlett-Packard übernimmt ferner keine Haftung für Fehler sowie für Zufalls- oder Folgeschäden oder sonstige Schäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistung und Verwendung dieses Handbuchs.

#### Warenzeichen

Microsoft® und Windows® sind eingetragene US-Warenzeichen der Microsoft Corporation.

PostScript® ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

# Inhalt

1 Allgemeine Informationen zum Abschlussgerät
Übersicht       .5         Funktionsmerkmale und Vorteile       .6         Papierzufuhrfunktionen       .6         Bedeutung der LED-Anzeigen       .7
bedeutung der ELD-Anzeigen
2 Aufgaben des Mehrzweck-Abschlussgeräts
Übersicht.9Konfigurieren der Bedienfeldeinstellungen.10Erstellen von Broschüren.13Verwenden des Hefters.26Auswählen des Hefters.26Nachfüllen der Heftklammernpatrone.32Auswählen des Ausgabefachs.34Beschreibung der Ausgabefächer.34Auswählen des Ausgabeorts.36
3 Fehlerbehebung
Übersicht.37Beheben häufig auftretender Probleme.38Bedeutung der Bedienfeldmeldungen.41Beheben von Medienstaus.44
Anhang A Technische Daten
Übersicht.49Abmessungen und Gewicht.50Umgebungsbedingungen.52Leistungsaufnahme.52Anforderungen an die Spannungsversorgung.53Stromkreisabsicherung.53Betriebsumgebung.54Unterstützte Medientypen.55Unterstützte Druckmedien.56
Anhang B Zulassungs-bestimmungen
Übersicht

DEWW Inhalt 3

Anhang C Kundendienst und Kundenunterstützung	
Übersicht	
Index	

4 Inhalt DEWW

# Allgemeine Informationen zum Abschlussgerät

## Übersicht

- Funktionsmerkmale und Vorteile
- Bedeutung der LED-Anzeigen

DEWW Übersicht 5

## Funktionsmerkmale und Vorteile


Das HP Mehrzweck-Abschlussgerät verfügt über zahlreiche benutzerfreundliche und variable Fertigstellungsoptionen. In einem Arbeitsgang können Sie professionell vollständige Dokumente erstellen. Zeit und Kosten im Zusammenhang mit dem Versenden an Unternehmen, die die Fertigstellung übernehmen, entfallen.

## **Papierzufuhrfunktionen**

Mit Hilfe dieses Geräts können Sie umfangreiche Dokumente stapeln, heften (einfach oder Rückenheftung) oder falzen. Das HP Mehrzweck-Abschlussgerät verfügt über die folgenden Leistungsmerkmale:

- Bearbeiten von 50 Seiten pro Minute
- Große Auswahl verschiedener Heftoptionen:
  - Eine oder zwei Heftklammern (links oben für Hoch- und Querformat)
  - Zwei Heftklammern an der Seite (an der zuletzt eingezogenen Druckmedienkante)
- Heften von bis zu 50 Blatt je Dokument in den Formaten A4 oder Letter
- Heften von bis zu 25 Blatt je Dokument in den Formaten A3 oder Ledger
- Falzen einzelner Seiten
- Rückenheftung und Falzen von Broschüren mit bis zu 10 Blatt Papier (40 Seiten)
- Stapeln von bis zu 1000 Blatt Papier im Format A4 oder Letter oder bis zu 500 Blatt im Format A3 oder Ledger
- Stapeln von Transparentfolien, Umschlägen, Etikettenbögen sowie gelochtem und Einzelblattpapier
- Stapeln von bis zu 40 Broschüren mit je 5 Blatt (20 fertiggestellte Seiten) Papier im Format A3 oder Ledger
- Verwenden von Umschlagkarton mit einem Gewicht bis  $zu 199 g/m^2$
- Erstellen von Dokumenten mit Hilfe der Funktion zum Sortieren. von Druckjobs

## Bedeutung der LED-Anzeigen

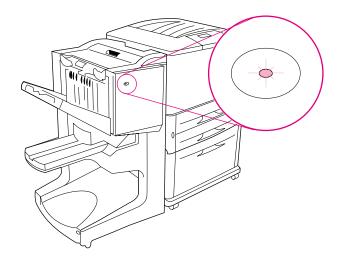

#### Abbildung 1 Position der LED

Durch die LED-Anzeige an der Vorderseite des Geräts wird ein allgemeiner Fehlerstatus angezeigt. Mit Hilfe der Angaben in der folgenden Tabelle kann der Gerätestatus anhand der LED-Anzeige bestimmt werden.

## **LED-Anzeige**

LED-Status	Bedeutung
Leuchtet grün	Normaler Gerätebetrieb
Blinkt grün	Gerät im Wartungsmodus
Blinkt gelb	Papierstau, Heftklammernstau oder Fehler im Gerät. Oder das Gerät ist nicht an den Drucker angeschlossen.
Leuchtet gelb	Fehlfunktion im Gerät
Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.

#### Hinweis

Über die Service-LEDs an der Rückseite des Geräts werden spezielle Fehlerangaben für Kundenunterstützung- und Kundendienstmitarbeiter angegeben. Wenden Sie sich an die Kundenunterstützung, wenn die rote Service-LED blinkt.

# Aufgaben des Mehrzweck-Abschlussgeräts

## Übersicht

- Konfigurieren der Bedienfeldeinstellungen
- Erstellen von Broschüren
- Verwenden des Hefters
- Auswählen der Ausgabefächer
- Verwenden des Staplers
- Verwenden anderer Funktionen im Druckertreiber

DEWW Übersicht 9

## Konfigurieren der Bedienfeldeinstellungen

Das Gerät wird an der linken Seite des HP Druckers angebracht. Sie können die Standardeinstellungen zum Sortieren und Heften von Druckjobs über das Bedienfeld des Druckers im Menü KONFIGURATION MEHRZWECK-ABSCHLUSSGERÖT ändern.

#### **Hinweis**

Der Systemadministrator hat die Möglichkeit, den Zugriff auf die Standardoptionen zum Sortieren und Heften einzuschränken.

#### Sortieroptionen

Sortieroption: Nein Wenn der Modus SORTIERUNG deaktiviert ist, werden alle Jobs

ohne Trennung gestapelt.

Sortieroption: Ja Wenn der Modus SORTIERUNG aktiviert ist, werden vollständige

> Jobs oder Mopies (Originalausdrucke eines einzelnen Jobs in mehrfacher Ausfertigung) automatisch getrennt. Alle nicht gehefteten Jobs oder Mopies werden sortiert ausgegeben.

#### **Hinweis**

Die Sortierfunktion ist ausschließlich im Stapelfach (Fach 1) und für nicht geheftete Jobs verfügbar.

Im Druckertreiber können Sie verfügbare Optionen zum Heften auswählen, beispielsweise die Verwendung von einer oder zwei Heftklammern.

#### Standardoptionen zum Heften in Fach 1 (Stapelfach)

Nicht heften Wenn als Standardoption MICHT HEFTEN festgelegt ist, wird der

Job nicht geheftet.

Eckheftung Wenn als Standardoption EINE KLAMMER festgelegt ist, wird das

Dokument in der linken oberen Ecke geheftet. Beim Drucken im Querformat wird das Dokument automatisch in der linken oberen

Ecke des Querformats geheftet.

Zwei Klammern Wenn als Standardoption ZWEI KLAMMERN ausgewählt ist,

werden die Jobs oder Mopies mit zwei Heftklammern geheftet. Beide Heftklammern werden parallel an der Seitenkante geheftet, die sich am nächsten zum Drucker befindet (an der zuletzt

eingezogenen Kante).

#### Falzlinieneinstellungen in Fach 2

**Hinweis** 

In der Einstellung MEHRZW. - ABSCHLUSSG. ANPASSUNGEN können Sie die Position der Falzlinien festlegen.

FALZLINIEN-ANPASS.:

Wählen Sie LTR-R & A4-R aus, um die Falzlinie für

LTR-R & A4-R

Druckmedien in den Formaten 216 x 279 mm oder 210 x 297 mm

anzupassen.

FALZLINIEN-ANPASS.:

LEGAL & JIS B4

Wählen Sie LEGAL & JIS B4 aus, um die Falzlinie für Druckmedien in den Formaten 216 x 356 mm oder JIS B4

anzupassen.

FALZLINIEN-ANPASS.:

11x17 & A3

Wählen Sie 11×17 & A3 aus, um die Falzlinie für Druckmedien

in den Formaten 11 x 17 oder A3 anzupassen.

Legen Sie die Falzlinie entsprechend dem verwendeten Format fest. Falzlinien können in Schritten von +/- 0,15 mm, bis maximal +/- 2,1 mm, geändert werden.

**Hinweis** 

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Falzlinie und Heftklammerposition nicht übereinstimmen.

## Erstellen von Broschüren

In einigen Anwendungen, z.B. DTP-Programmen, können Sie Broschüren erstellen. Informationen zum Erstellen von Broschüren finden Sie im mit der Anwendung gelieferten Handbuch *Verwendung*.

Wenn Sie ein Programm verwenden, in dem die Erstellung von Broschüren nicht unterstützt wird, können Sie im HP Druckertreiber Broschüren anfertigen.

#### **Hinweis**

HP empfiehlt, das Dokument in der entsprechenden Anwendung zu bearbeiten und in der Vorschau anzuzeigen und die Broschüre dann über den HP Druckertreiber zu drucken und zu heften.

Anhand der folgenden drei Schritte können Sie im Treiber eine Broschüre erstellen:

- Erstellen einer Broschüre: Ordnen Sie zum Erstellen einer Broschüre die auf einem Bogen befindlichen Seiten (Broschürenumbruch). Sie können das Dokument über die von Ihnen verwendete Anwendung umbrechen oder die Broschürendruckfunktion des HP Treibers verwenden. (Siehe "So aktivieren Sie den Broschürendruck".)
- Hinzufügen eines Deckblatts: Sie können die Broschüre mit einem Deckblatt versehen, indem Sie für die erste Seite eine andere Papiersorte auswählen. Sie können ebenso für Broschüre und Deckblatt dieselbe Papiersorte verwenden. Die Broschürendeckblätter müssen im gleichen Format wie die restlichen Seiten der Broschüre gedruckt werden. Allerdings können die Deckblätter im Gewicht von den übrigen Broschürenblättern abweichen. (Siehe "So wählen Sie ein Deckblatt für eine Broschüre aus".)
- Rückenheftung: Heften Sie die Mitte der Broschüre, und falzen Sie dann die einzelnen Seiten. Besteht die Broschüre nur aus einem Blatt Papier, wird das Blatt gefalzt, jedoch nicht geheftet. Wenn die Broschüre mit mehreren Seiten erstellt wird, wird sie geheftet, und bis zu 10 Blätter werden pro Broschüre gefalzt. (Siehe "So versehen Sie eine Broschüre mit einer Rückenheftung".)

Mit der Funktion für den Broschürendruck können Sie Broschüren in den folgenden Papierformaten falzen und heften: A3, A4, Letter, Legal, Ledger und B4-JIS.

#### Hinweis

Lesen Sie die Anweisungen für quer in das Zufuhrfach eingelegte Druckmedien (LTR-R and A4-R), bevor Sie Broschüren in den Formaten Letter und A4 drucken.


### So aktivieren Sie den Broschürendruck

**Hinweis** 


Es ist möglich, dass diese Funktion durch den Drucker unter Mac OS X unterstützt wird.

#### Microsoft® Windows®

1 Klicken Sie auf **Datei**, **Drucken** und anschließend auf **Eigenschaften**.

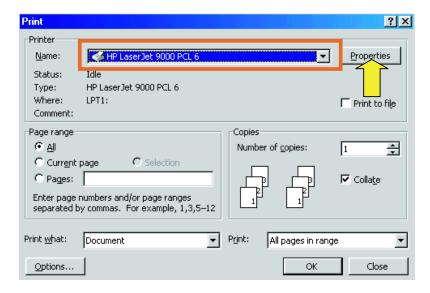


- 2 Befolgen Sie die Anweisungen für den verwendeten Treibertyp:
  - Wenn Sie einen PCL-Treiber verwenden, klicken Sie auf das Register Fertigstellung. Wählen Sie im Menü Dokumentoptionen die Option Beidseitiger Druck. Wählen Sie im Dropdown-Menü Broschürendruck in der Liste ein Format aus.

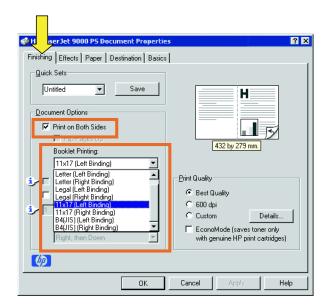


Wenn Sie einen PostScript®-Treiber (PS) verwenden, finden Sie diesbezügliche Informationen in der Anwendung in den Hilfedateien zum Aktivieren des Broschürendrucks.

#### Macintosh


- 1 Klicken Sie auf File und anschließend auf Print.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Layout aus, und aktivieren Sie dann Print on Both Sides.
- 3 Wählen Sie Plug-in Preferences aus.

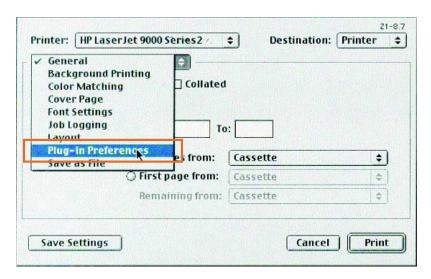


4 Aktivieren Sie **Print Time Filters** und **Booklet**, und klicken Sie dann auf **Save Settings**.

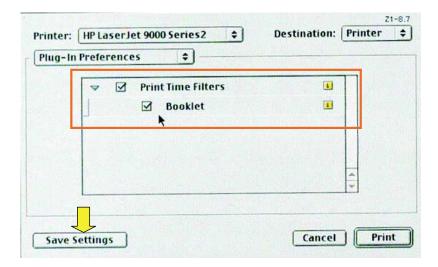

5 Wählen Sie Booklet Printing aus.

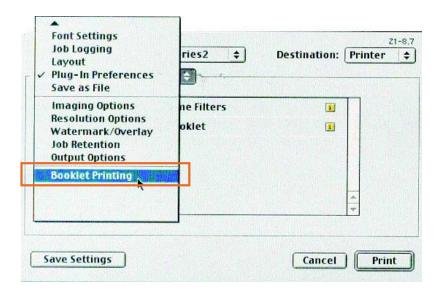

Aktivieren Sie Format output as booklet, und wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option Paper for booklet aus. Wählen Sie in der Liste ein Format aus, oder geben Sie ein benutzerdefiniertes Format ein.

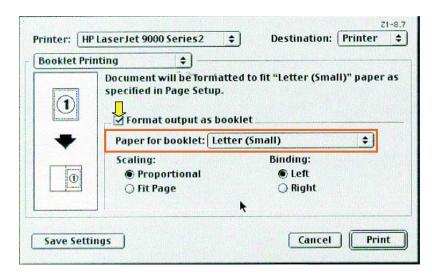


#### So wählen Sie ein Deckblatt für eine Broschüre aus

**Hinweis** 

Diese Funktion wird im Drucker möglicherweise unter Mac OS X unterstützt.

#### Windows

- 1 Klicken Sie auf **Datei**, **Drucken** und anschließend auf **Eigenschaften**.
- **2** Befolgen Sie die Anweisungen für den verwendeten Treibertyp:
  - Wenn Sie einen PCL-Treiber verwenden, klicken Sie auf das Register Papier. Klicken Sie auf das Register Erste Seite, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anderes Papier für erste Seite. Wählen Sie in den Menüs Papierformat, Papierquelle und Papiertyp die den verwendeten Druckmedien entsprechenden Einstellungen aus.

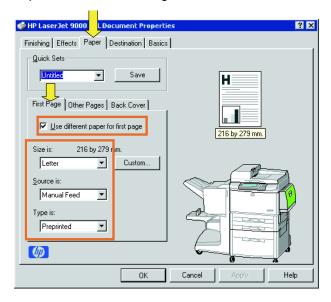


## So versehen Sie eine Broschüre mit einer Rückenheftung

#### **Hinweis**


Diese Funktion wird im Drucker möglicherweise unter Mac OS X unterstützt.

#### Windows


- Klicken Sie auf Datei, Drucken und anschließend auf Eigenschaften.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen für den verwendeten Treibertyp:
  - Wenn Sie einen PCL-Treiber verwenden, klicken Sie auf das Register Fertigstellung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Falten/Rückenheftung. Mit der Auswahl Falten/Rückenheftung wird festgelegt, dass das Dokument gefalzt wird.

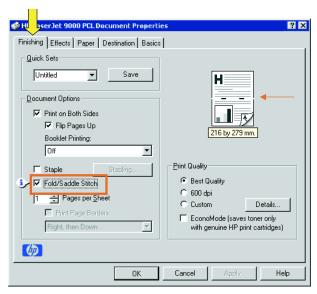


 Wenn Sie einen PS-Treiber für Windows 95 oder Windows 98 verwenden, klicken Sie auf Datei, auf Drucken und dann auf Eigenschaften.

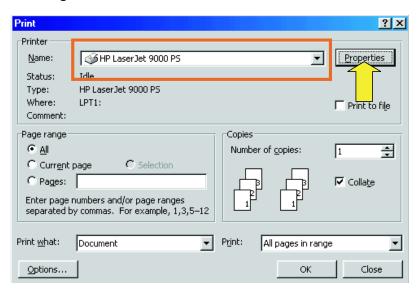


• Klicken Sie auf das Register **Papier** und anschließend auf die Schaltfläche **Weitere Optionen**.

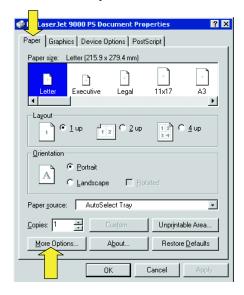


• Aktivieren Sie Ohne, und wählen Sie im Dropdown-Menü Broschürenfach aus.

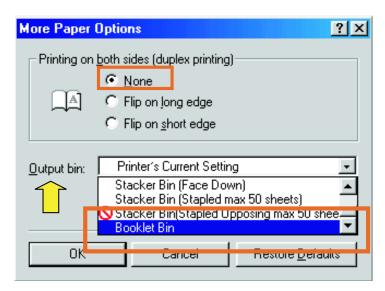

 Wenn Sie einen PS-Treiber für Windows NT® oder Windows 2000 verwenden, klicken Sie auf das Register Layout und anschließend auf die Schaltfläche Erweitert.

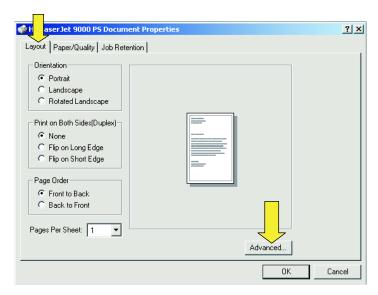


 Wählen Sie die entsprechenden Einstellungen für Dokumentoptionen, Druckerfunktionen, Ausgabeziel und Rückenheftung aus. Die Option für die Rückenheftung wird automatisch aktiviert, wenn Sie auf dem Register Ausgabeziel die Option Broschürenfach auswählen.

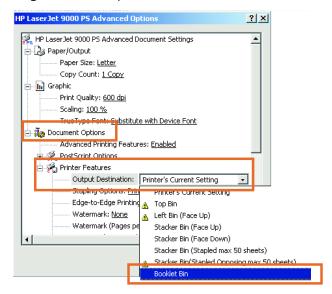


#### Macintosh


- 1 Klicken Sie auf File und anschließend auf Print.
- 2 Wählen Sie im Dropdown-Menü Output Options aus.

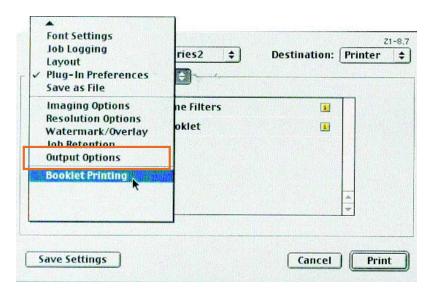

Wählen Sie im Dropdown-Menü Booklet Bin aus.

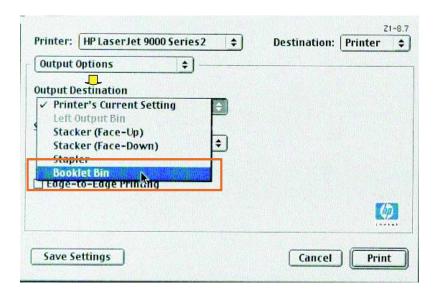

4 Wählen Sie Fold/Saddle Stitch aus.

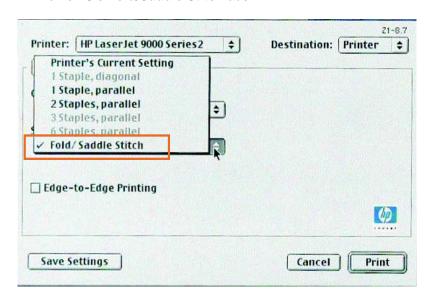

## Verwenden des Hefters

Mit diesem Gerät können Dokumente mit mindestens zwei und höchstens 50 Seiten im Format Letter oder A4 mit einem Gewicht von 75 g/m<sup>2</sup> (höchstens 25 Seiten im Format Ledger oder A3) geheftet werden. Das verwendete Papier muss ein Gewicht zwischen 64 und 199 g/m<sup>2</sup> aufweisen.

Beachten Sie ebenfalls folgende Punkte:

- Das Stapelfach hat ein Fassungsvermögen von bis zu 1000 Blatt Papier (gestapelt, ohne Heftklammern).
- Bei schwereren Druckmedien können möglicherweise nur unter 50 Seiten geheftet werden.
- Wenn der zu heftende Job nur ein Blatt oder über 50 Blatt umfasst, wird er ungeheftet in das Stapelfach ausgegeben.

### Auswählen des Hefters

In der Regel können Sie den Hefter in der verwendeten Anwendung oder im Druckertreiber auswählen, einige Optionen sind jedoch nur über den Treiber verfügbar.

An welcher Stelle und auf welche Weise Sie die Auswahl vornehmen, hängt von der verwendeten Anwendung bzw. dem Treiber ab. Wenn Sie den Hefter nicht in der Anwendung oder im Treiber auswählen können, wählen Sie ihn über das Bedienfeld des Geräts aus.

## So wählen Sie den Hefter über das HP LaserJet 9000-Bedienfeld aus

- 1 Drücken Sie ✓, um die Menüs aufzurufen.
- Blättern Sie mit ▲ und ▼ zu GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie V.
- 3 Blättern Sie mit ▲ und ▼ zu MULTIFKT. FERTIGST, und drücken Sie ✓.
- Blättern Sie mit ▲ und ▼ zu KLAMMERN, und drücken Sie ✔.
- Blättern Sie mit ▲ und ▼ zu der gewünschten Heftoption, und drücken Sie ✓.

Als Heftoptionen sind **Keine**, **Eine** oder **Zwei** Heftklammern verfügbar.

# So wählen Sie den Hefter über das Bedienfeld des HP LaserJet 9000mfp-Geräts aus

- 1 Berühren Sie Kopie-Einstellungen.
- 2 Berühren Sie im Menü Heften je nach gewünschter Heftposition die Option Ecke oder Rand, und berühren Sie anschließend OK. Wenn Sie im Menü Kopien pro Seite die Option Broschüre ausgewählt haben, sind die Heftoptionen Keine, Eine, Zwei und Rückenheftung verfügbar.


#### Hinweis

Im Seitensymbol auf der rechten Seite des Touchscreens wird die Position der Heftklammer angezeigt.


#### So heften Sie Dokumente

#### **Windows**


- Klicken Sie auf Datei, Drucken und anschließend auf Eigenschaften.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen für den verwendeten Treibertyp:
  - Wenn Sie einen PCL-Treiber verwenden, klicken Sie auf das Register Fertigstellung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Heftereinheit. Klicken Sie auf Heften.

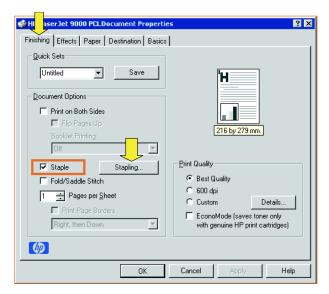


Wählen Sie die gewünschte Anzahl an Heftklammern aus.

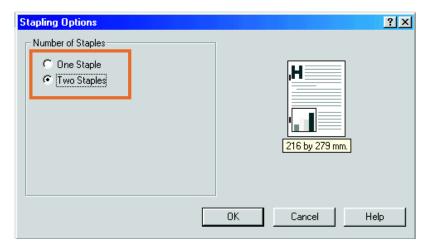


 Wenn Sie einen PS-Treiber für Windows 95 oder Windows 98 verwenden, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Stapelfach (max. 50 geheftete Seiten) aus.

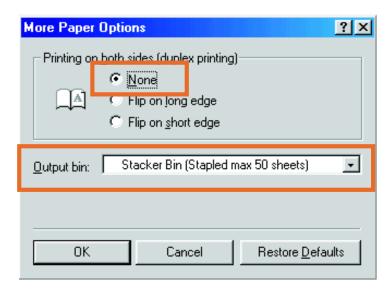

 Klicken Sie auf das Register Geräteoptionen. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Heftoptionen Zwei Klammern aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Zwei Klammern aus.

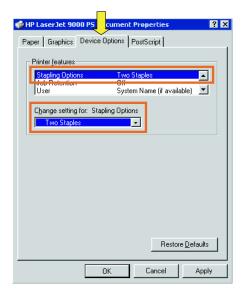


 Wenn Sie einen PS-Treiber f
 ür Windows NT oder Windows 2000 verwenden, wählen Sie die entsprechenden Einstellungen für **Dokumentoptionen**, **Druckerfunktionen**, Ausgabeziel und Hefter aus. Die Heftoption wird automatisch ausgewählt, wenn Sie auf dem Register Ausgabeziel die Option Stapelfach (max. 50 geheftete Seiten) auswählen.

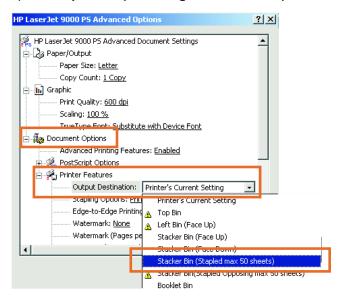


#### Macintosh

- 1 Klicken Sie auf File und anschließend auf Print.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü die Option Output Options aus.
- 3 Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Stapler Option aus.

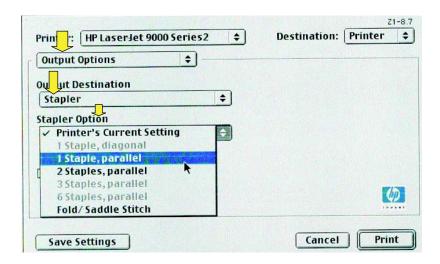

#### Mac OS X

- 1 Klicken Sie auf File und anschließend auf Print.
- Wählen Sie im Popup-Menü die Option **Finishing** aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Stapler Option** aus.

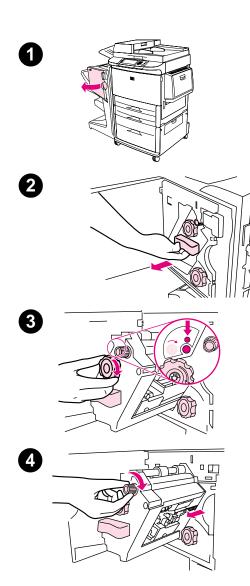

## Nachfüllen der Heftklammernpatrone

Die Meldung WENIGE KLAMMERN IN HEFTEREINHEIT wird in der Bedienfeldanzeige des Druckers angezeigt, wenn in der Heftklammernpatrone noch zwischen 20 und 50 Heftklammern vorhanden sind. Die Meldung KEINE KLAMMERN IN HEFTEREINHEIT wird in der Bedienfeldanzeige des Druckers angezeigt, wenn in der Heftklammernpatrone keine Heftklammern mehr vorhanden sind.

## So füllen Sie die Heftklammernpatrone auf

- Öffnen Sie die Klappe der Heftereinheit.
- Ziehen Sie die Heftereinheit in Ihre Richtung.
- 3 Drehen Sie den großen grünen Verriegelungsknopf, bis Sie den blauen Punkt sehen. Hiermit wird angegeben, dass der Hefter vollständig geöffnet ist.
- Drehen Sie den kleinen grünen Knopf oben an der Heftereinheit im Uhrzeigersinn, bis die Heftklammernpatrone sich auf die linke Seite der Heftereinheit bewegt.

#### VORSICHT

Entfernen Sie die Heftklammernpatrone erst, wenn Sie den blauen Punkt sehen. Andernfalls wird das Gerät unter Umständen beschädigt.


- 5
- 6
- 7
- 8

- 5 Drücken Sie die Sperren an der leeren Heftklammernpatrone zusammen, und ziehen Sie die Patrone heraus.
- 6 Setzen Sie die neue Heftklammernpatrone so ein, dass sie einrastet.
- 7 Schieben Sie die Heftereinheit in das Gerät.
- 8 Schließen Sie die Klappe der Heftereinheit.

## Auswählen des Ausgabefachs

## Beschreibung der Ausgabefächer

Das Gerät verfügt über zwei Ausgabefächer: das Stapelfach und das Broschürenfach.

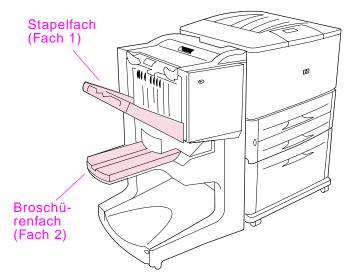

Das **Stapelfach** (Fach 1) hat ein Fassungsvermögen von 1000 gestapelten Blättern. Die Dokumente werden abhängig von der im Treiber ausgewählten Option mit der Druckseite nach oben oder nach unten im Stapelfach ausgegeben.

Im Broschürenfach (Fach 2) können 40 Broschüren mit je 5 Blatt (20 fertiggestellten Seiten) Papier gefalzt und mit einer Rückenheftung versehen werden. Die Stapelführung wird automatisch an das Format der aktuellen erstellten Broschüre angepasst.

Im Hefter werden pro Dokument bis zu 50 Blatt Papier und pro Dokument mit Rückenheftung maximal 10 Seiten gestapelt. Die entsprechenden Dokumente werden anschließend im Stapel- oder im Broschürenfach ausgegeben.

Wenn die Fächer voll sind, wird der Druckvorgang durch einen Sensor unterbrochen. Der Vorgang wird fortgesetzt, nachdem Sie die Druckmedien aus dem entsprechenden Fach genommen haben.

Hinweis	Im Stapelfach (Fach 1) können Transparentfolien, Umschläge, Etiketten, vorgelochtes und Einzelblattpapier verwendet werden.
Hinweis	Nehmen Sie beim Drucken von Umschlägen nach Abschluss des Druckjobs alle Umschläge aus dem Fach, so dass die Stapelqualität nicht vermindert wird.

## Auswählen des Ausgabeorts

Sie können den Ausgabeort (das entsprechende Fach) entweder in der Anwendung oder im Druckertreiber festlegen. An welcher Stelle und auf welche Weise Sie die Auswahl vornehmen, hängt von der jeweiligen Anwendung bzw. dem Treiber ab. Wenn Sie in der Anwendung oder im Treiber keinen Ausgabeort auswählen können, legen Sie den Standardausgabeort über das Bedienfeld des Druckers fest

#### So wählen Sie über das Bedienfeld einen Ausgabeort aus

#### Touchscreen:

- 1 Berühren Sie MENO.
- Berühren Sie GERÖT KONFTGURTEREN.
- 3 Berühren Sie DRUCKEN.
- Berühren Sie PARTERAUSGARE. 4
- Wechseln Sie zum gewünschten Ausgabefach oder -gerät, und berühren Sie dann ok. Der Gerätename wurde möglicherweise durch den Netzwerkadministrator geändert. Neben der Auswahl wird ein Sternchen (\*) angezeigt.

#### Bedienfeld:

- Blättern Sie mit Hilfe von **\( \Lambda \)** und **\( \Lambda \)** durch die Meldungen, bis GERÄT KONFIGURIEREN angezeigt wird, und drücken Sie dann ✓.
- Blättern Sie mit Hilfe von **\( \Lambda \)** und **\( \Lambda \)** durch die Meldungen, bis DRUCKEN angezeigt wird, und drücken Sie dann ✓.
- Blättern Sie mit Hilfe von ▲ und ▼ durch die Meldungen, bis PAPIERAUSGABE angezeigt wird, und drücken Sie dann ✓.
- Blättern Sie mit Hilfe von ▲ und ▼ zum Ausgabefach oder zum gewünschten Gerät, und drücken Sie ✓. Der Gerätename wurde möglicherweise durch den Netzwerkadministrator geändert. Neben der Auswahl wird ein Sternchen (\*) angezeigt.

# 3 Fehlerbehebung

#### Übersicht

- Beheben häufig auftretender Probleme
- Bedeutung der Bedienfeldmeldungen
- Beheben von Papierstaus
- Beheben von Heftklammernstau

DEWW Übersicht 37

#### Beheben häufig auftretender Probleme

#### Häufig auftretende Geräteprobleme

#### **Problem**

#### Mögliche Ursache

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest am 2000-Blatt-Zufuhrfach angeschlossen ist.
- Schalten Sie den Drucker aus, überprüfen Sie alle Kabelverbindungen, und schalten Sie ihn dann wieder ein.

Das Gerät wird vom
Drucker nicht erkannt, oder
die LED am Gerät leuchtet
nicht.

- Überprüfen Sie das Netzkabel des Geräts.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät im Druckertreiber konfiguriert wurde.
- Überprüfen Sie den HP JetLink-Anschluss.
- Drucken Sie eine Konfigurationsseite, um zu pr
  üfen, ob das Ger
  ät ordnungsgem
  äß funktioniert.
- Wenden Sie sich an den HP Kundendienst vor Ort, wenn das Gerät vom Drucker weiterhin nicht erkannt wird. (Siehe "Kundendienst und Kundenunterstützung" auf Seite 63.)

38 3 Fehlerbehebung

#### Häufig auftretende Geräteprobleme

#### **Problem**

#### Mögliche Ursache

## Der Job wurde nicht geheftet.

- Im Hefter befinden sich keine Heftklammern mehr, und AUTOM. FORTSETZUNG ist auf EIN eingestellt.
- Ein Job mit einer Seite wurde zum Hefter gesendet. Jobs mit einer Seite werden jedoch nicht geheftet.
- Für den Job wurde das falsche Papierformat oder die falsche Papiersorte verwendet.
- Es wurden mehr als 50 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m<sup>2</sup> zum Hefter gesendet. Dadurch wurde die Kapazität des Hefters überschritten.

#### **Hinweis**

Im Stapelfach können Transparentfolien, Umschläge, Etiketten, gelochtes Papier und Einzelblattpapier gestapelt werden. Mit dem Hefter können Druckjobs mit 2 bis 50 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m² geheftet werden. Umfasst das zu heftende Dokument mehr als 50 Seiten, wird es ungeheftet ausgegeben. Das Stapelfach hat je nach Papierformat und -gewicht ein Fassungsvermögen von maximal 1000 Blatt.

- Im Kopf des Hefters befinden sich verbogene oder zerbrochene Klammern.
- Ein Heftklammernstau ist aufgetreten oder wurde vor kurzem behoben (bis zu zwei aufeinander folgende Jobs werden u.U. geheftet).
- Der Job wurde in ein anderes Fach und nicht in das Hefterfach ausgegeben, da für den Job das falsche Papierformat oder die falsche Papiersorte verwendet wurde.
- Das Schnittstellenkabel zur Heftereinheit ist möglicherweise defekt oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen.

# Der Job wurde in einem unerwarteten Ausgabeort ausgegeben.

- Das Papier entspricht nicht den Anforderungen für das Ausgabefach. (Siehe "Technische Daten" auf Seite 49, oder rufen Sie "http://www.hp.com/cposupport/" auf.)
- Vergewissern Sie sich, dass im Druckertreiber das richtige Ausgabefach ausgewählt ist. Weitere Informationen zum Ändern der Druckertreibereinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch für den Drucker.

#### Häufig auftretende Geräteprobleme

#### **Problem**

#### Mögliche Ursache

#### **Druckmedienstaus**

Achten Sie darauf, dass Sie die entsprechenden unterstützten Mediengewichte und -formate verwenden. (Siehe "Unterstützte Druckmedien" auf Seite 56.)

#### **Hinweis**

Die Verwendung von Papier, das nicht den HP Vorgaben entspricht, kann zu Problemen führen, die eine Reparatur erforderlich machen. Diese Reparaturen fallen nicht unter die Gewährleistung oder Serviceverträge von Hewlett-Packard. (Siehe "Unterstützte Druckmedien" auf Seite 56.)

- Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse zwischen dem Drucker und dem Gerät.
- Wiederholt auftretende Medienstaus beim Austausch von Druckmedien zwischen Drucker und Gerät können darauf zurückzuführen sein, dass der Drucker und das Gerät auf unebenem Boden aufgestellt sind. Stellen Sie das Gerät waagerecht auf. Anweisungen zur waagerechten Aufstellung des Geräts finden Sie in der Installationsanleitung.

#### Es treten wiederholt Heftklammernstaus auf.

- Überprüfen Sie, ob der zu heftende Job weniger als 50 Blatt umfasst.
- Möglicherweise sind in der Heftereinheit Klammerdrähte zurückgeblieben, die die Klammernpatrone blockieren. Entfernen Sie lose Klammern und Papierabrieb aus dem Hefter. (Siehe "So wird ein Klammernstau im Gerät behoben" auf Seite 45.)

#### Bedeutung der Bedienfeldmeldungen

In der folgenden Tabelle werden die Meldungen erläutert, die möglicherweise in der Bedienfeldanzeige des Druckers angezeigt werden. Die Meldungen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

#### Bedienfeldmeldungen

Meldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
ABDECKUNG LINKES ZUBEH. SCHLIESSEN	Die Abdeckung ist offen oder nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die obere Abdeckung.
BROSCHÜRE FACH EINSETZ.	Das Broschürenfach ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob das Broschürenfach richtig angebracht wurde.
BROSCHÜRE HAT ZU VIELE SEITEN	Der Job umfasst zu viele Seiten für eine Rückenheftung.	Vergewissern Sie sich, dass der Job den Spezifikationen für die Rückenheftung entspricht.
HEFTAUFTRAG HAT ZU VIELE SEITEN	Die Anzahl der Druckjobseiten überschreitet das Fassungsvermögen des Hefters. Der zu heftende Job sollte nicht mehr als 50 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m² umfassen.	Vergewissern Sie sich, dass der Job den Spezifikationen für das Heften entspricht. Siehe "Unterstützte Druckmedien" auf Seite 56.
HEFTEREINHEIT EINSETZ.	Die Heftereinheit ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Prüfen Sie, ob die Heftereinheit ordnungsgemäß angebracht wurde.
KEINE KLAMMERN IN HEFTEREINHEIT	Die Heftklammernpatrone enthält keine Klammern mehr.	Wechseln Sie die Heftklammernpatrone aus. Siehe "Nachfüllen der Heftklammernpatrone" auf Seite 32.

#### Bedienfeldmeldungen

Meldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
OPTIONAL. FACH 01 VOLL	Das Stapelfach ist voll.	Nehmen Sie die gesamten Druckmedien aus dem Stapelfach.
OPTIONAL. FACH 02 VOLL	Das Broschürenfach ist voll.	Nehmen Sie das gesamte Papier aus dem Broschürenfach.
PAPIERAUSGABE- SCHACHT OFFEN	Das Zubehör an der linken Seite ist nicht ordnungsgemäß angebracht.	Prüfen Sie, ob das Zubehör richtig angebracht ist.
SICHERUNG D. HEFTERBEREICHS AKTIVIERT	Eine Sicherheitswarnung für den Hefter wird angezeigt.	Entfernen Sie alle Fremdkörper aus dem Ausgabebereich des Stapelfachs.
VERSCHIEDENE GRÖSSEN IM DRUCKAUFTRAG	Bei einem einzelnen Job werden unterschiedliche Papierformate verwendet.	Überprüfen Sie, ob alle Seiten des Jobs für dasselbe Papierformat konfiguriert sind.
VORD. KLAPPE LINKES ZUBEHÖR SCHLIESSEN	Die Klappe des Hefters ist offen oder nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Klappe des Hefters ordnungsgemäß.
WENIGE KLAMMERN IN HEFTEREINHEIT	Die Heftklammernpatrone enthält noch zwischen 20 und 50 Heftklammern.	Tauschen Sie die Heftklammernpatrone aus, wenn Sie eine Rückenheftung an über 10 Ausdrucken in einem Druckjob durchführen möchten.
13.12.11 STAU IN HEFTEREINHEIT	Ein Heftklammernstau ist aufgetreten.	Überprüfen Sie die Heftklammernpatrone auf verklemmte Heftklammern.

#### Bedienfeldmeldungen

Meldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
13.12.21 13.12.22 13.12.23 STAU IM LINKEN ZUBEHÖR	Im Zubehör zum Wenden des Papiers ist ein Papierstau aufgetreten.	Überprüfen Sie den Ausgabebereich des Druckers und den Zufuhrbereich des Geräts auf gestaute Druckmedien.
13.12.31 13.12.32 13.12.33 13.12.34 STAU IM LINKEN ZUBEHÖR	Im Papierpfadbereich ist ein Papierstau aufgetreten.	Überprüfen Sie den Ausgabebereich des Druckers und den Zufuhrbereich des Geräts auf gestaute Druckmedien.
13.12.41 13.12.42 13.12.43 STAU IM LINKEN ZUBEHÖR	Im Falzbereich ist ein Papierstau aufgetreten.	Überprüfen Sie den Zufuhrbereich und den Falzbereich des Geräts auf gestaute Druckmedien.
13.12.51 13.12.52 13.12.53 STAU IM LINKEN ZUBEHÖR	Im Broschürenfachbereich ist ein Papierstau aufgetreten.	Überprüfen Sie den Broschürenfachbereich und den Falzbereich auf gestautes Papier.
66.12.zz FEHLER IM AUSGABEGERÄT	Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.	Überprüfen Sie die Kabel, und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, notieren Sie sich die Meldung und rufen den Kundendienst an.

#### Beheben von Medienstaus


Im Bedienfeld wird die Meldung STAU IM LINKEN ZUBEHÖR angezeigt.


- 1 Trennen Sie Gerät und Drucker.
- 2 Entfernen Sie die Druckmedien aus allen Bereichen, in denen Medienstaus auftreten können.
- 3 Schließen Sie das Gerät wieder an. Warten Sie, bis die grüne Status-LED konstant leuchtet.

#### **Hinweis**

Achten Sie beim Beheben von Medienstaus darauf, dass die Druckmedien nicht zerreißen. Selbst durch kleine, im Gerät verbleibende Druckmedienreste können möglicherweise erneute Medienstaus hervorgerufen werden.

#### Medienstau-Positionen

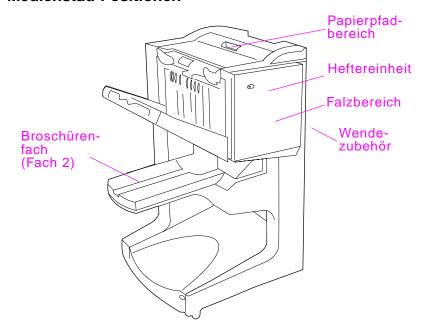

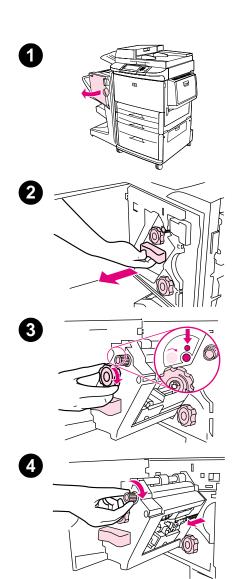


## So wird ein Klammernstau im Gerät behoben

- 1 Öffnen Sie die Klappe der Heftereinheit.
- **2** Ziehen Sie die Heftereinheit in Ihre Richtung.
- 3 Drehen Sie den großen grünen Verriegelungsknopf, bis Sie den blauen Punkt sehen. Hiermit wird angegeben, dass der Hefter vollständig geöffnet ist.
- 4 Drehen Sie den kleinen grünen Knopf oben an der Heftereinheit im Uhrzeigersinn, bis die Heftklammernpatrone sich auf die linke Seite der Heftereinheit bewegt.

#### **VORSICHT**

Entfernen Sie die Heftklammernpatrone erst, wenn Sie den blauen Punkt sehen. Andernfalls wird das Gerät unter Umständen beschädigt.

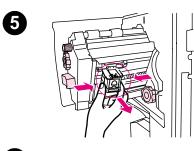








- Nehmen Sie die Heftklammernpatrone heraus.
- 6 Ziehen Sie den mit einem grünen Punkt gekennzeichneten Hebel nach oben.
- 7 Entfernen Sie die beschädigte Heftklammer.
- 8 Drücken Sie den mit einem grünen Punkt gekennzeichneten Hebel nach unten.

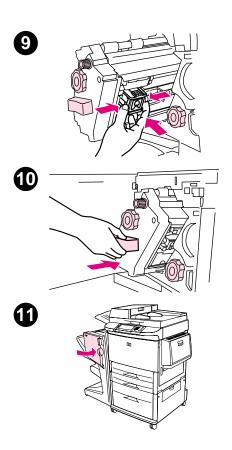

- **9** Setzen Sie die Heftklammernpatrone wieder ein.
- **10** Schieben Sie die Heftereinheit in das Gerät.
- **11** Schließen Sie die Klappe der Heftereinheit.





#### So beheben Sie einen Heftklammernstau im oberen **Bereich des Hefterkopfs**

- Befolgen Sie Schritt 1 bis 4 des Verfahrens zum Beheben eines Heftklammernstaus.
- 2 Suchen Sie die beschädigte Klammer im Inneren des Hefterkopfs, und entfernen Sie sie.
- Befolgen Sie Schritt 10 bis 11 des Verfahrens zum Beheben eines Heftklammernstaus.

# A

# Technische Daten

#### Übersicht

- Abmessungen und Gewicht
- Umgebungsbedingungen
- Druckmedienspezifikationen

DEWW Übersicht **49** 


#### **Abmessungen und Gewicht**

#### Abmessungen des Geräts

Stellen Sie das Gerät an einem Standort auf, der zusätzlich zu den Anforderungen an den Drucker den folgenden Anforderungen entspricht.

**Hinweis** 

Die abgebildeten Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.

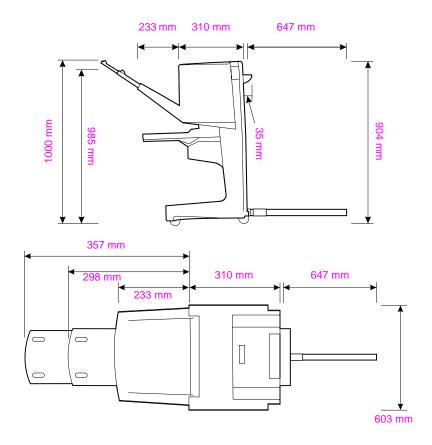

HP Mehrzweck-Abschlussgerät (Draufsicht und Seitenansicht)

50 A Technische Daten DEWW

#### Anforderungen an den Standort des Druckers

- Ebene Fußbodenfläche
- Ausreichend freier Platz um den Drucker
- Gut durchlüfteter Raum
- Keine direkte
   Sonneneinstrahlung oder
   Chemikalieneinwirkungen,
   einschließlich
   Reinigungslösungen auf
   Ammoniakbasis
- Ausreichende
   Stromversorgung (15 A,
   Anschluss für 110 V oder 220 V
   in der Nähe des Druckers)
- Klimatisch konstante Umgebung (keine abrupten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen)
- Relative Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 80 %
- Raumtemperatur von 10 °C bis 32,5 °C

Gerätegewicht des HP Mehrzweck-Abschlussgeräts: 44,4 kg

### Umgebungsbedingungen

#### Leistungsaufnahme

Gerätestatus	Leistungs- aufnahme (Durchschnitt, in Watt)	Leistungsaufnahme mit gängigem Ausgabegerät
Druck (110 bis 127 V) (220 bis 240 V)	1075 Watt 1075 Watt	1130 Watt 1130 Watt
Standby-Modus (110 bis 127 V) (220 bis 240 V)	440 Watt 440 Watt	485 Watt 485 Watt
PowerSave 1 (Lüfter eingeschaltet) (110 bis 127 V) (220 bis 240 V)	70 Watt 70 Watt	115 Watt 115 Watt
Bereitschaftsmodus (100 bis 127 V) (220 bis 240 V)	230 Watt 230 Watt	275 Watt 275 Watt
Ausgeschaltet (110 bis 127 V) (220 bis 240 V)	0,5 Watt 1,3 Watt	0,5 Watt 1,3 Watt
ADF Kopieren/ Drucken (110 bis 127 V) (220 bis 240 V)	1130 Watt 1130 Watt	1185 Watt 1185 Watt

**52** A Technische Daten

#### Anforderungen an die Spannungsversorgung

Anforderungen an	die Spannungsversorgung	(zulässige
Netzspannung)		

110 bis 127 V (+/- 10 %)	50 bis 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 bis 240 V (+/- 10 %)	50 Hz (+/- 2 Hz)
220 V (+/- 10 %)	60 Hz (+/- 2 Hz)

#### Stromkreisabsicherung

Empfohlene minimale Stromkreisabsicherung		
110 bis 127 V	15 A	
220 bis 240 V	6,5 A	

#### Betriebsumgebung

Betriebstemperatur	10 °C bis 32,5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerungstemperatur	0 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung	10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Druckgeschwindigkeit	50 Seiten pro min

#### Umweltschutz

Hewlett-Packard hat sich zum Ziel gesetzt, umweltverträgliche Qualitätsprodukte herzustellen.

Das HP Mehrzweck-Abschlussgerät wurde unter besonderer Beachtung möglichst geringer Auswirkungen auf die Umwelt entworfen.

**54** A Technische Daten DEWW

#### **Unterstützte Medientypen**

Im Mehrzweck-Abschlussgerät werden die folgenden Medientypen unterstützt:

- Normalpapier
- Vorgedrucktes Papier
- Briefkopfpapier (kein Papier mit geprägtem Briefkopf und keine wärmeempfindlichen Tinten)
- Transparentfolien
- Gelochtes Papier
- Etiketten
- Schreibmaschinenpapier
- Recyclingpapier
- Farbiges Papier
- Karton
- Raues Papier
- Glanzpapier
- Umschläge
- Einzelblattpapier
- Papier in benutzerdefinierten Formaten (fünf Typen)

#### **Unterstützte Druckmedien**

#### Spezifikationen für unterstützte Druckmedien

Hinweis	Transparentfolien, Umschläge, gelochtes Papier, Einzelblattpapier und Etiketten können <i>ausschließlich</i> in Fach 1 verwendet werden.			
Hinweis	Papier mit Sonderformaten kann nicht zum Erstellen von Broschüren verwendet werden.			
Ausgabefach und Hefter	Fassungs- vermögen	Dr	uckmedien	Gewicht
Stapelfach (Fach 1)	Bis zu 1000 Blatt, gestapelt, Letter/A4 Bis zu 500 Blatt, gestapelt, Ledger/A3	•	Standardpapierformate: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, Ledger Sonderpapierformate: Mindestens: 98 x 191 mm Höchstens: 312 x 470 mm Besondere Medientypen: Umschläge, Etiketten, Transparentfolien, schweres Papier Fach (Druckseite oben): Umschläge, Etiketten, schweres Papier mit einem Gewicht bis 216 g/m²	64 bis 216 g/m <sup>2</sup>
Broschürenfach (Fach 2)	Bis zu 40 Broschüren mit je 5 Blatt	•	Standardpapierformate: Letter, Legal, ISO A3, ISO A4, JIS B4, Ledger	64 bis 199 g/m <sup>2</sup>
Hefter	Höchstens 50 Blatt im Format Letter/A4	•	Letter, ISO A4, Legal, Ledger, A3, JIS B4	64 bis 199 g/m <sup>2</sup>
	Höchstens 25 Blatt im Format Ledger/A3			
	Hinweis Das Fassungsvermögen des Hefters hängt von der Papierdicke ab.			

**56** A Technische Daten

Weitere Informationen zu Medienrichtlinien finden Sie in dem mit dem Drucker gelieferten Benutzerhandbuch. Siehe auch den HP LaserJet Media Specification Guide (Druckmedien-Handbuch für HP LaserJet-Drucker) unter http://www.hp.com.

Tabelle 1 Anzahl der Seiten, die geheftet werden können (je nach Mediengewicht)

Mediengewicht	Letter/A4	Ledger/A3 und Legal/B4
64 g/m <sup>2</sup>	*50	*25
75 g/m <sup>2</sup>	*50	*25
80 g/m <sup>2</sup>	*50	*25
90 g/m <sup>2</sup>	*44	*22
105 g/m <sup>2</sup>	*28	*14
163 g/m <sup>2</sup>	*18	*9
199 g/m <sup>2</sup>	*12	*6

<sup>\*</sup> Schätzwerte

Tabelle 2 Anzahl der Seiten, die geheftet und gefalzt werden können (je nach Mediengewicht)

Mediengewicht	Letter/A4, Ledger/A3 und Legal/B4
64 g/m <sup>2</sup> bis 80 g/m <sup>2</sup>	Maximal 10 Blatt
90 g/m <sup>2</sup> bis 105 g/m <sup>2</sup>	Maximal 5 Blatt

Hinweis

Beim Erstellen von Broschüren mit Druckmedien mit einem Gewicht zwischen 64 g/m² und 80 g/m² können 10 Seiten mit einem Deckblatt mit einem Gewicht von höchstens 199 g/m² versehen werden. Es ist nicht möglich Broschüren zu erstellen, die mehr als 10 Seiten umfassen.

# B Zulassungsbestimmungen

#### Übersicht

- Konformitätserklärung
- Konformitätsbestimmungen für Kanada

DEWW Übersicht **59** 

#### Konformitätserklärung

nach ISO/IEC-Richtlinie 22 and CEN/CENELEC EN 45014

Name des Herstellers: Hewlett-Packard Company

Adresse des Herstellers: Montemorelos 299, Guadalaiara, Jalisco, 45060

erklärt, dass das Produkt

Name des Produkts: HP Mehrzweck-Abschlussgerät

Modellnummern: C8088A

Produktoptionen:

#### den folgenden Produktspezifikationen entspricht:

Sicherheits-IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

bestimmungen:

IEC 825-1:1993/EN60825-1:1994 Klasse 1 (Laser/LED)

UL1950, dritte Auflage

CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse A<sup>1</sup> EMV:

EN 55024:1998

IEC 61000-3-2:1998/EN 61000-3-2:1995 IEC 61000-3-3:1994/EN 61000-3-3:1995

FCC-Titel 47 CFR, Abschnitt 15 Klasse A<sup>2</sup> / ICES-003, Ausgabe 3

AS / NZS 3548:1992/CISPR 22:1993 Klasse A1

#### Zusätzliche Informationen:

Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und trägt dementsprechend die CE-Kennzeichnung.

- 1) Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet.
- 2) Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Einsatz ist nur unter Einhaltung der folgenden Bedingungen gestattet:
  - (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
  - (2) Dieses Gerät muss jegliche eingehenden Interferenzen aufnehmen, einschließlich solcher, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können.

Hewlett-Packard Company Guadalajara, Jalisco MEXICO 8. Mai 2001

Ansprechpartner in Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Ansprechpartner in Europa: Die nächstgelegene Hewlett-Packard Verkaufs- und Servicestelle oder Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen (Fax: +49-7031-14-3143)

Ansprechpartner in den USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Phone: 208-396-6000)

#### Konformitätserklärung für Kanada

Complies with Canadian EMC Class **A** requirements. Conforme à la classe **A** des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM).

#### **VCCI-Bestimmungen (Japan)**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

#### EMI-Erklärung (Korea)

사용자 안내분 (A급 기기)

이 가기는 업무용으로 진자파장해김정를 받은 가기이오나,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

#### **Taiwan**

#### 警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

# Kundendienst und Kundenunterstützung

#### Übersicht

Gewährleistungsinformationen

DEWW Übersicht 63

#### Gewährleistungsinformationen

Angaben zur Gewährleistung finden Sie im Handbuch Inbetriebnahme, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

# Index

A3-Papier Heftkapazität nach Gewicht 57 Heftkapazität nach Gewicht, Broschüren 57 A4-Papier Heftkapazität nach Gewicht 57 Heftkapazität nach Gewicht, Broschüren 57 Abgebrochene Heftklammern im Kopf des Hefters 39 Abmessungen Standort 51 Angaben Abmessungen und Gewicht 50 Anzeige-LEDs Bedeutung 7 Fehlerbehebung 38 Ausgabefächer auswählen 36 Beschreibung 34 Falzlinieneinstellungen 12 Fehlerbehebung 39 Fehlermeldungen 41 unterstützte Druckmedien 56 Ausgabeort auswählen 36	Beheben von Staus Druckmedien 44 Bestimmungen Konformitätserklärung für USA 60 Betriebsumgebung 51 Betriebsumgebungsbedingungen 54 Blinkende LEDs Bedeutung 7 Fehlerbehebung 38 Broschüren Auswählen des Ausgabefachs 34 drucken 15 erstellen 13 Falzlinieneinstellungen 12 Fehlermeldungen 41 Funktionen 6 Heftkapazität nach Mediengewicht 57 stapeln 6 unterstützte Druckmedien 56 Broschürenfach auswählen 34 Beschreibung 39 Fehlermeldungen 41 Position 34 unterstützte Druckmedien 56
Bedienfeld Auswählen des Ausgabeorts 36 Heftoptionen 27 Meldungen zur Fehlerbehebung 41 Standardeinstellungen 10 Bedienfeldmeldungen 41 Bedingungen Umgebung 52 Beheben von Heftklammernstaus Hefterkopf 48	Deckblätter für Broschüren drucken 19 hinzufügen 13 unterstützte Druckmedien 13 Druckertreiber für die Erstellung von Broschüren 13 für Druck und Rückenheftung von Broschüren 13 PostScript 16 zum Auswählen des Hefters 26 zum Auswählen von Heftfunktionen 10

DEWW Index 65

Druckmedien Beheben von Staus 40, 44 Fehlermeldungen 42 heften 26 Heftkapazität nach Gewicht 57 Heftkapazität nach Gewicht, Broschüren 57 HP LaserJet Media Specification Guide 57 unterstützte Formate 56 unterstützte Sorten 55 unterstützte Typen 55	häufig auftretende Probleme 38 heften 39 LEDs 7, 38 Staus 40 Stromversorgung 38 Fehlermeldungen 41 Festlegen von Falzlinien 12 Formatspezifikationen HP Mehrzweck-Abschlussgerät 50 unterstützte Druckmedien 56 Funktionen des HP Mehrzweck- Abschlussgeräts 6
E Eckheftung, Option 11 Eine Klammer, Option 11 Eingeklemmte Heftklammern 40 Einschalten, Fehlerbehebung 38 Einstellungen Erstellen von Broschüren 13 Hefter 11, 26 Standard 10 Einzelblattpapier 34 Elektrische Daten Spannungsanforderungen 53 Stromkreisabsicherung 53 EMI-Erklärung (Korea) 61 Energiespezifikationen 52 Energieverbrauch 52 Etiketten 34	G Gelbe LED Bedeutung 7 Fehlerbehebung 38 Gelochtes Papier 34 Gerät nicht erkannt 38 Geräteerkennung, nicht vom Drucker 38 Geschwindigkeitsangaben 6 Gewährleistung 64 Gewicht Heftkapazität nach Druckmedien 57 HP Mehrzweck-Abschlussgerät 51 Gewichtsspezifikationen Druckmedien 56 Grüne LED Bedeutung 7 Fehlerbehebung 38
Fächer auswählen 36 Beschreibung 34 Falzlinieneinstellungen 12 Fehlerbehebung 39 Fehlermeldungen 41 Position 34 unterstützte Druckmedien 56 Falzen Einstellungen 12 Funktionen 6 Fehlerbehebung Ausgabefächer 39 Bedienfeldmeldungen 41	H Häufig auftretende Druckmedienstaus 40 Heftklammernstaus 40 Heften Anzahl der Seiten nach Mediengewicht 57 ausführen 28 Ausgabefach, auswählen 34 Auswählen von Funktionen im Druckertreiber 10 Broschüren 13, 20 Dokumente 26 Einschränken des Zugriffs 10 Fehlerbehebung 39, 40

66 Index DEWW

Fehlermeldungen 41, 42	LEDS
Funktionen 6	Bedeutung 7
Kapazität für Broschüren nach	Fehlerbehebung 38
Mediengewicht 57	Leistungsaufnahme 52
Positionen 6	Leistungsaufnahme im Standby-
Standardeinstellungen 11	Modus 52
Hefter	Letter-Papier
auswählen 26	Heftkapazität nach Gewicht 57
unterstützte Druckmedien 56	Heftkapazität nach Gewicht,
Hefterkopf	Broschüren 57
Beheben von Heftklammernstaus 48	Luftfeuchtigkeit 51, 54
verbogene oder abgebrochene	
Heftklammern 39	N
Heftklammernpatrone	Netzspannungsanforderungen 53
Fehlerbehebung 40	Nicht erkanntes Gerät 38
Fehlermeldungen 42	Nicht heften, Option 11
Heftung. Siehe Rückenheftung	
	0
J	Optionen
Jobs	Erstellen von Broschüren 13
Sortiermodus 10	Hefter 11, 26
stapeln mit oder ohne Trennung 10	Standard 10
	Overheadfolien 34
K	
Karton	P
Broschürendeckblätter 13, 19	Papier
heften 26	Beheben von Staus 40, 44
unterstützte Formate 56	Fehlermeldungen 42
Klammernpatrone, Hefter	heften 26
Fehlerbehebung 40	Heftkapazität nach Gewicht 57
Fehlermeldungen 42	Heftkapazität nach Gewicht,
Klebeetiketten 34	Broschüren 57
Konformitätserklärung	HP LaserJet Media Specification
USA 60	Guide 57
Konformitätserklärung für Kanada 61	unterstützte Formate 56
Kundendienst und -unterstützung 63	unterstützte Sorten 55
Kundenunterstützung	Papierverarbeitungsfunktionen 6
Gewährleistung 64	Platzbedarf 51
	Position
L	Broschüren- und Stapelfächer 34
Lagerbedingungen 54	LEDs 7
Ledger-Papier	Position der Heftklammern 11
Heftkapazität nach Gewicht 57	Rückenheftung 12
Heftkapazität nach Gewicht,	PostScript-Treiber 16
Broschüren 57	·

DEWW Index 67

PowerSave-Angaben 52 Probleme, Beheben häufig auftretender 38	Staus  Beheben im Hefterkopf 48  Beheben von Medienstaus 44  Fehlerbehebung 40
R	Strom Stromkreisabsicherung 53
Raumtemperaturen 51	Verbrauch 52
Relative Luftfeuchtigkeit 51, 54	Stromkreisabsicherung 53
Rote Service-LED leuchtet 8	Stromversorgung
Rückenheftung ausführen 20	Fehlerbehebung 38
Beschreibung 13	3
Funktionen 6	T
Positionen 12	Technische Daten
FOSITIONETT 12	Geschwindigkeit 6
6	Temperaturangaben 51
S	Temperaturangaben 51 Temperaturbedingungen 54
Schwere Druckmedien	Transparentfolien 34
Broschürendeckblätter 13, 19	Treiber
heften 26	für die Erstellung von Broschüren 13
unterstützte Formate 56	für Druck und Rückenheftung von
unterstützte Sorten 55	Broschüren 13
Seiten pro Minute 6 Service-LEDs 8	PostScript 16
Sortiermodus	zum Auswählen des Hefters 26
Beschreibung 10	zum Auswählen von
Einschränken des Zugriffs 10	Heftfunktionen 10
Spannungsanforderungen 53	Trennen von Jobs 10
Spannungsversorgung	
Anforderungen 53	U
Spezifikationen	Umbrechen von Broschüren 13
Druckmedien 55, 56	Umgebungsbedingungen 51, 52
Standardeinstellungen 10	Umschläge 34
Standort	unterstützte Sondermedienformate 56
Standortanforderungen 51	Unterstützung
Stapelfach	Gewährleistung 64
auswählen 34	-
Beschreibung 34	V
Fehlerbehebung 39	VCCI-Erklärung (Japan) 61
Position 34	Verbogene Heftklammern im Kopf des
unterstützte Druckmedien 56	Hefters 39
Stapeln	Versandetiketten 34
Broschüren 6	Vorteile des Produkts 6
Funktionen 6	
ohne Trennung 10	
Status-LEDs 7	
Bedeutung 7	
Fehlerbehebung 38	

68 Index DEWW

#### W

Wiederholt auftretende Druckmedienstaus 40 Heftklammernstaus 40

#### Z

#### Ziele

auswählen 36
Fehlerbehebung 39
Fehlermeldungen 41
unterstützte Druckmedien 56
Zubehör
Bedienfeldmeldungen 42
Zulassungsbestimmung (Taiwan) 62
Zulassungsbestimmungen 59
Zwei Klammern, Option 11

DEWW Index 69

Index DEWW